


Additional wiring diagrams can be selected (configured) and downloaded in the INTERNET under www.auma.com >Services<

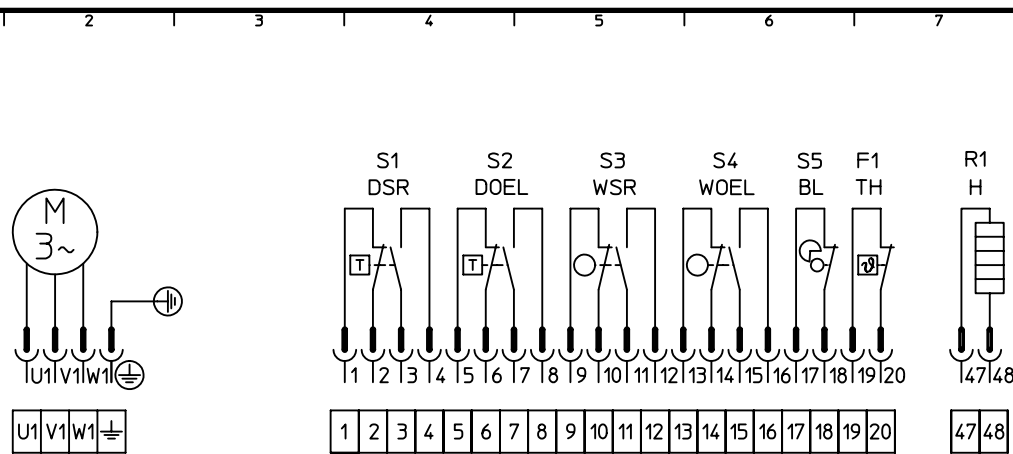

- S1 DSR Drehmomentschalter, Schließen, Rechtslauf
Torque switch, closing, clockwise rotation
- S2 DOEL Drehmomentschalter, Öffnen, Linkslauf
Torque switch, opening, counter-clockwise rotation
- S3 WSR Wegschalter, Schließen, Rechtslauf
Limit switch, closing, clockwise rotation
- S4 WOEL Wegschalter, Öffnen, Linkslauf
Limit switch, opening, counter-clockwise rotation
- S5 BL Blinkgeber / Blinker transmitter
- F1 TH Thermoschalter / Thermoswitches
- R1 H Heizung / Heater

Anschlußplan zeigt den Stellantrieb in Zwischenstellung, Schalter sind nicht betätigt.
Terminal plan shows the actuator in intermediate position, switches are not actuated.

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen/Käfigzugfederklemmen verwendet !
For explosion-proof actuators terminals/cage clamps are used instead of plug/socket connector !

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

Weitere Schaltpläne können im INTERNET unter www.auma.com >Dienstes< ausgewählt (konfiguriert) und heruntergeladen werden.

03	625	15.05.2001	PS	Datum	24.06.1996
02	589	18.01.2000	PS	Bearb.	Scheune
01	297	03.09.96	PS	Gepr.	Montoire
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	

auma®
WERNER RIESTER GmbH & Co. KG

Legende	Auftragsnummer
/	
Bestellnummer	
KMS TP110/001	
ENTWURF / DRAFT	
Projekt	